



HEATED PRODUCT



Sleep warm. Sleep well.™

www.sunbeam.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

Warnings and Safeguards

As with all electrical products, misuse of product or failure to properly follow the instructions may cause overheating, fire or personal injury. Please read the product label and all of the instructions before using your heated product.

- 1. Do not use this heated product with an infant, a child, an incapacitated or immobile person, a paraplegic, a quadriplegic, a diabetic, one insensitive to heat such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls.
- 2. Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched.
- 3. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to fire. Do not tuck in, trap, fold, cross or pinch cords or controls between bed slats, mattress or springs, or against walls, footboards or bed frame.
- 4. Do not dry clean this heated product. Cleaning liquid may damage the insulation of the heating element. Improper laundering may cause problems with the heating wire which can lead to fire.
- 5. Do not tuck in, pinch, flex or expose the heating wire to rubbing. A damaged heating wire may result in possible overheating or fire. Do not tuck or wrap the heated product, supply cord or control in a sofa or other furniture. All portions of the heated product and controller should be visible at all times.
- 6. Turn off or unplug the control for the heated product when not using.
- 7. Wrapping the cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing.
- 8 Controller is **not** waterproof. Do not immerse in water.
- 9. Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
- 10. Do not use pins; they may damage the electric wiring.
- 11. Be sure this blanket/mattress pad/throw is used only on an AC supply current circuit of 110-120 volts. Do not use with an extension cord.

IMPORTANT INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

- 12. The product may experience increased heat in areas where heated product is bunched or folded while in use.
- 13. Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product.

 This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
- 14. Do not use blanket/mattress pad on a waterbed, sofa, bunk bed or mechanically adjustable bed and do not use throw on a waterbed, bunk bed or mechanically adjustable bed.
- 15. For throw blankets: Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement. Do not wrap product around control.
- 16. Do not use another electronic heating device in conjunction with your heated product.
- 17. Use the proper size blanket/mattress pad for your bed. For example, use a Twin Size warming blanket on a Twin Size bed.
- 18. If the following Important Instructions are not followed, the heated product will not operate properly.
- 19. Not for hotel, motel or other institutional use.
- 20. If you see the heated product operating improperly, unplug it immediately and call Sunbeam Consumer Care in the U.S at 800-892-7684 or in Canada at 800-667-8623.



Welcome

Thank you for choosing a Sunbeam® heated product. With your purchase you've made a real investment in your comfort and can look forward to staying warm and cozy for many cool days to come.

With over 50 years of experience and over 25 million households using a Sunbeam® heated product, rest comfortably knowing that you can trust the Sunbeam® brand for quality and performance.

So get ready for a more restful sleep.

Table of Contents

Control Chart	1
Auto-Off and Preheat Features	1
Heated Blanket and Mattress Pad	
Setup	2
Control Features	3-4
Warming Throw	
Setup	
Control Features	5
Care and Cleaning	
Frequently Asked Questions	
Warranty	9
How to Obtain Warranty Service	10

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product, please visit us on the World Wide Web at: www.sunbeam.com or contact Sunbeam Consumer Care in the U.S. at (800) 892-7684 or in Canada at (800) 667-8623.

Control Chart

					1						
	SelectTouch™	SmartSense [™]	ComfortSet™	ChoicePlus™	StyleSmart™	SimpliTouch™	EasySet™ Pro	EasySet™	EliteStyle™	PrimeStyle™	PrimeStyle™ A0
		Pos		A A	6						
Style # (Single Control)	P85	G85	085	85P	H85	K85P	S85/S85A	J85PA J85P/ J85D	4	A	A
Style # (Dual Control)	P85KQ	G85KQ	085KQ	85KQP	H85KQ	K85KQP	S85KQ/ S85KQA	J85KQAJ/ 5KQP/ J85KQD	N85AP Throw	M85AP Throw	M85P Throw
Backlit Display	٥	٥	٥	٥	٥						
Ambient Temperature Compensation	٥	٥									
Auto-Off	Select	10 hour	10 hour	10 hour	10 hour	10 hour	10 hour* (S85A, S85KQA)*	10 hour* (J85PA, J85KQAJ)*	3 hour	3 hour	
Warming Settings	10	10	10	20	10	10	10	10	3	3	3
Graduated Temperature Settings	٥		٥								
Silent Operation	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
Preheat	٥	٥	٥	0							
Easy Operation	٥	٥	٥	0	٥	0	٥	٥	٥	٥	٥
Ergonomic Temperature Adjustment	٥		٥								
Easy Grip		٥		٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
Interchangable Top		٥									
Auto Dimmer	٥		٥			٥	٥	٥			

*only

Auto-Off & Preheat Features

Auto-Off Feature (selected models only):

The "Auto-Off" feature is designed for conservation of energy by automatically turning your blanket or mattress pad off after 10 hours of continuous use (3 hours for throws).



For Dual Controls:

Each control operates independently and will turn off 10 hours after the control is turned "On".

Auto-Off Select* Feature (selected models only):

Some models with the "Auto-Off" feature (see control chart) offer an "Auto-Off Select" button that can disable the "Auto-Off" feature so the heated product will not automatically turn off.

Controls with the "Auto-Off Select" feature have the "Auto-Off" active as the default so the heated product will automatically turn off after 10 hours.

To disable the "Auto-Off", press the "Auto-Off Select" button. The word "StayOn" will appear in the digital display to indicate the "Auto-Off" feature is deactivated and the heated product will NOT automatically turn off after 10 hours. The heated product will remain on until the product is manually turned off by pressing the "On/Off" button.

To activate auto-off, press the "Auto-Off Select" button. The word "AutoOff" will appear in the digital display to indicate the "Auto-Off" feature is activated and the heated product will automatically turn off after 10 hours.

Note: After a power outage, the "Auto-Off" feature automatically resets the timer.

To restart all heated products after a power failure:

Press the power button and the heated product will begin to warm.

Preheat Feature (selected models only):


The preheat function will heat the bed for a period of 30 minutes and the control will return to its original setting.

1 To use the preheat feature, simply turn on the warming product by pressing the "On/Off" button and then press the "Preheat" button. The display will show "PH" while the function is activated.

2 To reset the preheat feature, simply turn off the control by pressing the "On/Off button and then turn it back on by pressing the "On/Off" button.


Heated Blanket and Mattress Pad Setup

- 1 Place the heated blanket/mattress pad on the bed with the label at the foot of the bed facing upward.
- 2 Connect the cord into the module at the bottom of the heated blanket/ mattress pad until the plastic hinges click into place.
 - **CAUTION:** Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
- 3 Run the control cord on the floor under the bed. Do not sandwich cord between the mattress and box spring. Avoid any tangling or pinching.



4 Control Placement:

 Dual Control for heated blanket or mattress pad place primary control (label on back of control) on the right side of the bed.

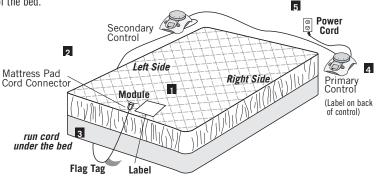

 Single Control for heated blanket or mattress pad – the control can be placed on either side of the bed. Power Cord Left Side Right Side Primary Control (Label on back of control) 1 Module See Control Features on page 4 Label Blanket Cord Connector for your individual control. Flag Tag run cord If there is a flashing light or under the bed your control displays a flashing "FF", "F1" or "F2" see page 8.

5 Plug power cord into a 110-120 volt wall outlet.

CAUTION: Do not use with generator power.

CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

• Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.

• Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between hed slats mattrees springs.

Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
 CAUTION. Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade).

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Œ.

Control Features

SelectTouch™



P85 (Single Control)

P85KQ (Dual Control)

- DIGITAL CONTROL with backlit LCD for nighttime viewing
- AMBIENT TEMPERATURE COMPENSATION adapts to room temperature changes for consistent warmth
- SELECTABLE AUTO-OFF activate or deactivate the 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 10 GRADUATED TEMPERATURE SETTINGS with finer temperature adjustment at lower settings
- ERGONOMIC TEMPERATURE ADJUSTMENT large embossed silicone push buttons to maximize operator comfort
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- PREHEAT for cozy warmth before bedtime (see page 1)
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY OPERATION electronic digital control for easy operation

SmartSense™



G85 (Single Control)

G85KQ (Dual Control)

- INTERCHANGEABLE COVERPLATES two colors included
- DIGITAL CONTROL with backlit LCD for nighttime viewing
- AMBIENT TEMPERATURE COMPENSATION adapts to room temperature changes for consistent warmth
- AUTO-OFF 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 10 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- PREHEAT for cozy warmth before bedtime (see page 1)
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY OPERATION electronic digital control for easy operation
- EASY GRIP— ergonomic control for easy operation

ComfortSet[™]



085 (Single Control)

085KQ (Dual Control)

- DIGITAL CONTROL with backlit LCD for nighttime viewing
- AUTO-OFF 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 10 GRADUATED TEMPERATURE SETTINGS with finer temperature adjustment at lower settings
- ERGONOMIC TEMPERATURE ADJUSTMENT large embossed push buttons to maximize operator comfort
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- PREHEAT for cozy warmth before bedtime (see page 1)
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY OPERATION electronic digital control for easy operation

ChoicePlus™



85P (Single Control)

85KQP (Dual Control)

- DIGITAL CONTROL with backlit LCD for nighttime viewing
- AUTO-OFF 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 20 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- PREHEAT for cozy warmth before bedtime (see page 1)
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY OPERATION electronic digital control for easy operation
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation

(continued on page 4)

Control Features

(continued from page 3)

StyleSmart[™]



H85 (Single Control)

H85KQ (Dual Control)

- DIGITAL CONTROL with backlit LCD for nighttime viewing
- AUTO-OFF 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 10 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY OPERATION electronic digital control for easy operation
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation

SimpliTouch™



K85P (Single Control)

K85KQP (Dual Control)

- BACKLIT DIAL for easy nighttime viewing of the warming setting
- AUTO-OFF— 10 hour independent auto-off (see page 1)
- 10 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation
- AUTO DIMMER the lighted dial will automatically dim after 60 seconds

EasySet[™] Pro



S85/S85A (Single Control)

S85KQ/S85KQA (Dual Control)

- BACKLIT DIAL for easy nighttime viewing of the warming setting
- AUTO-OFF- 10 hour independent auto-off (see page 1) (Style #s S85A & S85QA only)
- 10 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation
- AUTO DIMMER the lighted dial will automatically dim after 60 seconds

EasySet™



J85P/J85D/J85PA (Single Control)

- BACKLIT DIAL for easy nighttime viewing of the warming setting
 AUTO OFF 10 bases independent outside off (see page 1) (Style # 2)
- AUTO-OFF 10 hour independent auto-off (see page 1) (Style #s J85PA & J85QPA only)
- 10 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SOLID STATE— for accurate and consistent heat control
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation
- AUTO DIMMER— the lighted dial will automatically dim after 60 seconds

J85KQP/J85KQD/J85KQPA

(Dual Control)

Using Your Control:

- 1 To turn the control on, press the "On/Off" button.

 Note: For SelectTouch™, SmartSense™, ComfortSet™, ChoicePlus™ and StyleSmart™ controls, the backlit display light will reset itself by flashing "88" and then will return to the previous setting and will begin to warm.
- 2 Adjust the warming setting to your personal comfort by rotating the top knob left or right for SmartSense™, ChoicePlus™, StyleSmart™, SimpliTouch™, EasySet™ controls.
- 3 Note: For SelectTouch™ and ComfortSet™ controls, press the large left button with the "-" sign to lower the heat setting and the large right button with the "+" sign to increase your heat setting.
- 4 To turn the heated blanket/mattress pad OFF, press the "On/Off" button.


CAUTION: ALWAYS turn the heated blanket/mattress pad "OFF" when not in use.


Warming Throw Setup

When setting up your warming throw, be sure to follow the steps below in order.

- 1 Locate the warming throw's information label near the module.
- 2 Connect the cord into the module at the bottom of the warming throw until the plastic hinges **click** into place.

CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.



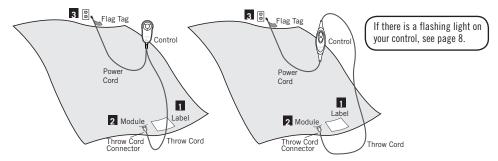

3 Plug the [warming throw] power cord into a 110-120 volt wall outlet.




CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
- Do not wrap control in throw when in use.
- Do not use with generator power.

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Control Features

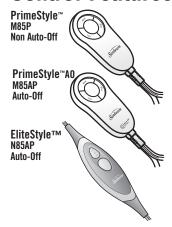

Using Your Warming Throw Control:

1 To turn on the throw press the button in the middle of the control. The indicator light will glow, depending on which setting the warming throw is set, and the warming throw will begin to warm.

CAUTION: ALWAYS turn the warming throw "OFF" and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

2 To turn the warming throw OFF press the button through the different settings until the temperature setting lights are not glowing.

Features:

- 3 TEMPERATURE SETTINGS select your personal comfort level
- SILENT OPERATION no clicking when adjusting the temperature
- SOLID STATE for accurate and consistent heat control
- $\bullet \ \mathsf{EASY} \ \mathsf{OPERATION} \mathsf{electronic} \ \mathsf{control} \ \mathsf{for} \ \mathsf{easy} \ \mathsf{operation} \\$
- EASY GRIP ergonomic control for easy operation
- ullet AUTO-OFF (Selected models only) -3 hour Auto-Off operation (see page 1)

Care and Cleaning of your HEATED PRODUCT

We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Heated Product:

- 1 Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
- 2 Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
- 3 Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.
- DO NOT submerge control in water.
- **DO NOT** dry clean your heated product. Dry cleaning solvents may damage the wires.
- DO NOT use bleach or cleaning fluids.
- DO NOT use a wringer.
- DO NOT iron your heated product.
- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.
- DO NOT reconnect the heated product or use it until it is COMPLETELY dry.
- **DO NOT** wash or put into water the power cord or any of the product's cords.
- **DO NOT** use analgesic cream in combination with your heated product.

Taking care of your heated product is easy and safe as long as you follow a few simple steps.

Machine Washing

- 1 Presoak the blanket/mattress pad/throw for 15 minutes in mild soap and cold water.
- 2 Wash in mild soap and cold water on the "delicate" or "gentle" cycle in the washer for two minutes. Remember, do not use bleach.
- 3 Rinse in fresh, cold water.
- 4 Spin dry in the washing machine. Then gently stretch to its original size.

Machine Drying

Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.

- 1 Preheat the dryer on the "low" temperature setting for 2 minutes.
- 2 Place blanket/mattress pad/throw into the dryer and tumble dry for 10 minutes at a low temperature.
- 3 Remove the blanket/mattress pad/throw while it is still damp and gently stretch it to its original size.
- **4** Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins.
- 5 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hand Drying

- 1 Gently stretch the blanket/mattress pad/throw back to its original size.
- 2 Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.
- 3 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.


Frequently Asked Questions About Your HEATED PRODUCT

- **Q** Who should NOT use the heated blanket, heated mattress pad or warming throw?
- A The following people should NOT use the heated blanket, heated mattress pad or warming throw:
 - An infant
 - A child
 - An incapacitated or immobile person
 - A paraplegic
 - A quadriplegic
 - A diabetic
 - Anyone insensitive to heat such as a person with poor blood circulation
 - Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls
- **Q** What do the Underwriters Laboratories (UL / cUL) or (ETL/ cETL) labels mean? What do either of these labels mean about safety of Sunbeam heated products?
- A Underwriters Laboratories (UL/cUL) develops product safety standards for a large range of products and performs independent tests based on these standards. Products tested by UL/cUL and which have passed all the safety standards are permitted to bear the UL/cUL label. Intertek Testing Services (ETL/ cETL) is a certified, independent testing organization that tests products in accordance with UL/ cUL safety standards and issues the ETL/ cETL label for those products that meet the relevant UL/ cUL standards. All Sunbeam® products are tested to UL/cUL standards and bear either the UL/ cUL or ETL/cETL label to indicate that the product meets or exceeds UL/cUL or ETL/ cETL safety standards for heated products.
- Q I have heard that some heated products have EMFs. What is this?
- A EMF stands for Electromagnetic Field. This is an electrical field that surrounds any wire that has current flowing along its length. Although several studies have been conducted to evaluate the impact, EMFs have not been proven to be harmful. In any event, Sunbeam® has reduced the strength of EMFs in its blankets/mattress pads/throws to very low levels.
- Q What do I do if my pet chews the cord, I lose my control or the control does not operate nronerly?
- A Please stop using the heated product immediately. Call our Consumer Service number listed under How to Obtain Warranty Service and ask for instructions on how and where to send the heated product.
- Q My control feels warm to the touch. Is this a problem?
- **A** No. The control will feel warm to the touch when functioning properly.

(FAQs continued on next page)

Q My heated blanket/heated mattress pad/warming throw doesn't heat properly.

- **A** Your heated product is not a heating pad. It will not feel hot to the touch when laid out flat in a normal manner. Try the following fold test to see if it is operating properly:
 - 1 Fold the heated blanket, heated mattress pad or warming throw 3 times over.
 - **2** Make sure the control cord is connected to the module and then plug the power cord into an outlet.
 - **3** Turn on your heated product, then turn the control to the highest setting and wait 5 to 7 minutes.
 - **4** Put your hand between the folds and you should feel the blanket/ mattress pad/throw warming up.



Q What does "FF", "F1" or "F2" mean on my Electronic Digital Control?

A The digital controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing "FF", "F1" or "F2" on the display.



Models: SmartSense[™], ChoicePlus[™], StyleSmart[™]
Follow instructions below.



Models: SelectTouch™, ComfortSet™ Follow instructions below.



Models: SelectTouch™, ComfortSet™

Follow instructions below.

- 1.) Follow the instructions on the flag tag attached to the control cord to reset control.
- 2.) Check the blanket/mattress pad for visual damage.
- 3.) If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet.
- 4.) Check that the control is well-connected to the module.
- 5.) Plug the power cord into the wall outlet.
- 6.) Set the control to "On".
- 7.) If the system does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord and contact Sunbeam Consumer Care.

Q What does a flashing light mean on my EasySet™, PrimeStyle™, PrimeStyle™ A0 or EliteStyle™ control?

A These controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing the light on the control. Follow instructions on the flag tag to reset control. First, check the heated product for visual damage. If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet. Check that the control is well-connected to the module. Plug the power cord into the wall outlet and turn the control On. If the product still does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord and contact Sunbeam Consumer Care.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE. Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period stated below from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship.

- All heated products branded "Arlington™" will carry a ONE year limited warranty.
- All heated products branded "Sunbeam® HomeChoice™," "SlumberRest® Cuddler™" and "Cuddle Up™" will carry a TWO
 year limited warranty.
- All heated waterproof mattress pads will carry a THREE year limited warranty, with the exception of "Arlington™" and
 "Sunbeam® HomeChoice™."
- All other heated products branded "Sunbeam®" and "SlumberRest®" will carry a FIVE year limited warranty, except heated waterproof mattress pads.

JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.





PRODUCTO DE CALOR



Sleep warm. Sleep well.™

www.sunbeam.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES NO DESTRUIR

Advertencias y salvaguardas

Al igual que con todos los productos eléctricos, el uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones puede causar sobrecalentamiento, incendio o lesiones personales. Por favor lea la etiqueta del producto y todas las instrucciones antes de utilizar su producto de calor.

- No utilice este producto de calor con bebés, niños, personas discapacitadas ó inmovilizadas, parapléjicos, cuadripléjicos, diabéticos, personas insensibles al calor como quienes sufren problemas de circulación, o cualquier otra persona que no pueda comprender claramente las instrucciones y/u operar los controles adecuadamente.
- 2. No coloque los cables eléctricos entre el colchón y los resortes de la cama. Cerciórese de que los cables no queden atrapados ni pinchados.
- 3. No utilice con cables dañados. Los cables dañados pueden causar un incendio. No coloque, atrape, doble, cruce o comprima los cables o controles entre los listones de la cama, el colchón o los resortes, o contra las paredes, el pie o marco de la cama.
- 4. No lave en seco (tintoreria) este producto de calor. Los solventes de limpieza en seco pueden dañar el aislamiento del elemento de calentamiento. El lavado incorrecto puede causar problemas con el alambre de calentamiento, lo cual puede ocasionar un incendio.
- 5. No coloque, comprima, flexione o exponga el cable de calentamiento a fricción. Un cable de calentamiento dañado puede provocar sobrecalentamiento o incendio. No coloque ni envuelva el producto de calor, el cable de alimentación o el control, en un sofá o cualquier otro mueble. Todas las partes del producto de calor y su control deben estar visibles en todo momento.
- 6. Apague o desenchufe el control del producto de calor cuando no lo use.
- 7. No coloque los cables alrededor del control ya que se pueden dañar. Doble los cables ligeramente al almacenar el producto.
- 8 El director no es impermeable. No sumerja a director en el agua.
- 9. Mantenga el control alejado de corrientes de aire y de áreas que pudieran mojarse incluyendo ventanas abiertas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES NO DESTRUIR

- 10. No utilice alfileres; estos pueden dañar el cableado eléctrico.
- 11. Asegúrese de que esta manta/funda de colchón/cobertor se emplee solamente en un circuito de electricidad de CA de 110-120 voltios. No utilice este producto con un cable de extensión.
- 12. Puede haber un aumento del calor en áreas donde el producto de calor se amontone o pliegue durante su uso.
- 13. Mantenga a los perros, gatos y otras mascotas alejadas de este producto de calor. Este es un aparato eléctrico que pueden dañar o con el que se pueden lesionar.
- 14. No use la manta/funda de colchón en una cama de agua, sofá, cama camarote o cama que se pueda ajustar mecánicamente. No use el cobertor sobre una cama de agua, cama camarote o cama que se pueda ajustar mecánicamente.
- 15. Mantas: No utilice en mecedora, sillón reclinable, sillas con rueditas o ruedas, u otros muebles sujetos a movimientos. No envuelva el producto alrededor del control.
- 16. No utilice otro dispositivo electrónico de calor conjuntamente con su producto de calor.
- 17. Utilice la manta/funda de colchón del tamaño apropiado para su cama. Por ejemplo, utilice una manta de calor tamaño individual (twin) en una cama del mismo tamaño.
- Si no se siguen las instrucciones importantes, el producto de calor no funcionará de manera correcta.
- 19. No utilice este producto de calor en hoteles, moteles ni instituciones.
- 20. Si observa que el producto de calor funciona incorrectamente, desenchúfelo de inmediato y llame a Atención al cliente de Sunbeam al 800-892-7684.



Bienvenido

Gracias por seleccionar un producto de calor Sunbeam[®]. Mediante su compra, ha realizado una verdadera inversión en su comodidad y puede estar seguro de que estará tibio y abrigado durante muchos días fríos por venir.

Con más de 50 años de experiencia y más de 25 millones de familias que disfrutan los productos de calor Sunbeam® puede descansar tranquilamente sabiendo que Sunbeam® es la marca en la que puede confiar por su calidad y desempeño.

Prepárese para un sueño más reparador.

Tabla de contenido

Sinopsis de controles	1
Funciones de precalentamiento y apagado automático	1
Manta y funda para colchón de calor	
Instalación	2
Características del control	3-4
Cobertor de calor	
Instalación	5
Características del control	5
Cuidado y limpieza	
Preguntas frecuentes	
Garantía	9
Cómo obtener servicio en garantía	10

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Si tiene alguna pregunta al instalar o usar su producto, visítenos en el sitio Web en: **www.sunbeam.com** o comuníquese con Atención al Cliente de Sunbeam al: (800) 892-7684.

Sinopsis de controles

	SelectTouch™	SmartSense™	ComfortSet™	ChoicePlus™	StyleSmart™	SimpliTouch™	EasySet™ Pro	EasySet™	EliteStyle™	PrimeStyle™	PrimeStyle™ A0
		De j		Sa D	8						
No. de Modelo (Control Único)	P85	G85	085	85P	H85	K85P	S85/S85A	J85PA J85P/ J85D	4	A	A
No. de Modelo (Control Dual)	P85KQ	G85KQ	085KQ	85KQP	H85KQ	K85KQP	S85KQ/ S85KQA	J85KQAJ/ 5KQP/ J85KQD	N85AP Cobertor	M85AP Cobertor	M85P Cobertor
Pantalla Illuminada	٥	٥	٥	٥	0						
Compensación de Temperatura Ambiente	٥	٥									
Apagado Automático	Seleccionar	10 horas	10 horas* (S85A, S85KQA)*	10 horas* (J85PA, J85KQAJ)*	3 horas	3 horas					
Niveles de Temperatura	10	10	10	20	10	10	10	10	3	3	3
Configuraciones de Temperatura Graduada	٥		٥								
Operacion Silenciosa	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	٥	٥	0	٥
Precalentamiento	٥	٥	٥	٥							
Fácil Operción	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	0	٥	٥	٥
Ajustes de Temperatura Ergonómicos	٥		٥								
Agarre Simple		٥		٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
Tapa Intercambiable		٥									
Regulador de Luz Automático	٥		٥			٥	٥	٥			

*solamente

Funciones de precalentamiento y apagado automático

Función de apagado automático (Models selectos únicamente): La función de "Apagado automático" ha sido diseñada para conservación de la energía, ya que apaga su manta o funda de colchón automáticamente después de 10 horas de uso continuo (3 horas para cobertores).



Para controles duales:

Cada control funciona en forma independiente y se apagará 10 horas a partir del momento en que se encendió el control.

Función Seleccionar Apagado Automático* (sólo para los modelos seleccionados):

Algunos modelos con la función "Apagado automático" (vea la sinopsis de controles) ofrecen un botón "Seleccionar apagado automático" que puede deshabilitar la función "Apagado automático" para que el producto de calor no se apague automáticamente.

Los controles con la función "Seleccionar apagado automático" tienen el "Apagado automático" activo de forma predeterminada por lo tanto el producto de calor se apagará automáticamente después de 10 horas.

Para deshabilitar el "Apagado automático", presione el botón "Auto-Off Select". Aparecerá la palabra "StayOn" en la pantalla digital para indicar que la función "Apagado automático" está desactivada y el producto de calor NO se apagará automáticamente después de 10 horas. El producto de calor permanecerá encendido hasta que se lo apague manualmente presionando el botón "On/Off".

Para activar el apagado automático, presione el botón "Auto-Off Select". Aparecerá la palabra "AutoOff" en la pantalla digital para indicar que la función "Apagado automático" está activada y el producto de calor se apagará automáticamente después de 10 horas.

Nota: Después de un corte de suministro eléctrico, la función "Apagado automático" vuelve a configurar automáticamente el temporizador.

Para volver a encender todos los productos de calor después de un apagón:

Oprima el botón de encendido y el producto de calor comenzará a calentar.

Precalentamiento: (Modelos selectos únicamente):

La función de precalentamiento calienta la cama por 30 minutos. Después, el control retornará a su configuración original.


- 1 Para utilizar la función de precalentamiento, oprima el botón "On/Off" (encendido/apagado) y luego oprima el botón "Preheat" (precalentamiento). La pantalla mostrará "PH" mientras esta función se encuentre activada.
- 2 Para reiniciar la función de precalentamiento, simplemente apague el control oprimiendo el botón "On/Off" y vuelva a encenderlo, oprimiendo el botón "On/Off" de nuevo.


Instalación de la manta/funda para colchón de calor

- 1 Coloque la manta/funda de colchón de calor en la cama con la etiqueta hacia arriba en el extremo de los pies.
- 2 Conecte el cable al módulo ubicado en la parte inferior de la manta/funda de colchón de calor hasta que las trabas de plástico encajen firmemente en su lugar. PRECAUCIÓN: El cable debe estar COMPLETAMENTE CONECTADO. Una conexión suelta puede tener como consecuencia un riesgo de incendio.
- 3 Deslice el cable del control sobre el piso, debajo de la cama. No coloque el cable entre el colchón y los resortes de la cama. Evite enredarlo o pincharlo.


4 Colocación del control:

 Control dual para manta o funda de colchón eléctrica:
 Coloque el control primario (etiqueta en el reverso del control) en el lado derecho de la cama.



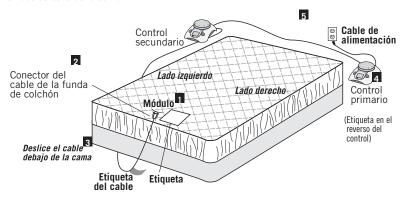

• Control único para manta o funda de colchón eléctrica:

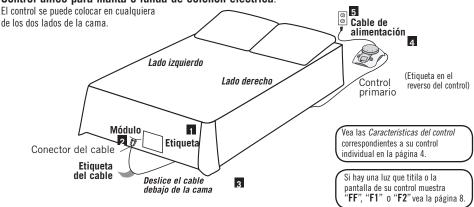

5 Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de pared de 110-120 voltios PRECAUCIÓN: No use con un generador de energía.



PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.

PRECAUCIÓN: No trate de introducir el enchufe por la fuerza. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe sólo podrá introducirse de una manera en el tomacorriente. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad.

Características del control

SelectTouch™



P85 (Control Único)

(Control Dual)

- CONTROL DIGITAL: Con pantalla iluminada para que se pueda ver durante la noche
- COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE: Se adapta a los cambios en la temperatura ambiente para lograr un calor consistente
- APAGADO AUTOMÁTICO SELECCIONABLE: Activa o desactiva el apagado automático independiente de 10 horas (vea la página 1)
- 10 CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA GRADUADA: Con ajustes de temperatura más finos en configuraciones menores
- AJUSTES DE TEMPERATURA ERGONÓMICOS: Botones grandes de silicona en relieve para aumentar al máximo la comodidad del operador
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- PRECALENTAMIENTO: Para lograr una calidez acogedora antes de irse a dormir
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Controlador digital electrónico para una fácil operación

SmartSense[™]



G85 (Control Único)

G85KQ (Control Dual)

- CONTROL DIGITAL: Con pantalla iluminada para que se pueda ver durante la noche
- COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE: Se adapta a los cambios en la temperatura ambiente para lograr un calor consistente
- AAPAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas
- 10 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- PRECALENTAMIENTO: Para lograr una calidez acogedora antes de irse a dormir (ver página 1)
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Controlador digital electrónico para una fácil operación
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación

ComfortSet[®]



085 (Control Único)

085KQ (Control Dual)

- CONTROL DIGITAL: Con pantalla iluminada para que se pueda ver durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1)
- 10 CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA GRADUADA: Con aiustes de temperatura más finos en configuraciones menores
- AJUSTES DE TEMPERATURA ERGONÓMICOS: Botones grandes de silicona en relieve para aumentar al máximo la comodidad del operador
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- PRECALENTAMIENTO: Para lograr una calidez acogedora antes de irse a dormir (ver página 1)
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Controlador digital electrónico para una fácil operación

ChoicePlus™



(Control Único)

85KQP (Control Dual)

- CONTROL DIGITAL: Con pantalla iluminada para que se pueda ver durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1)
- 20 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- PRECALENTAMIENTO: Para lograr una calidez acogedora antes de irse a dormir (ver página 1)
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Controlador digital electrónico para una fácil operación
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación

(continúa en la página 4)

Características del Control

(continúa de la página 3)

StyleSmart™



H85 (Control Único)

H85KQ (Control Dual)

- CONTROL DIGITAL: Con pantalla iluminada para que se pueda ver durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1)
- 10 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Controlador digital electrónico para una fácil operación
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación

SimpliTouch™



K85P (Control Único)

K85KQP (Control Dual)

- DIAL ILUMINADO: Para ver el nivel de temperatura más fácilmente durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1)
- 10 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación
- REGULADOR DE LUZ AUTOMÁTICO: El dial iluminado se oscurecerá automáticamente después de 60 segundos

EasySet™ Pro



S85/S85A (Control Único)

S85KQ/S85KQA (Control Dual)

- DIAL ILUMINADO: Para ver el nivel de temperatura más fácilmente durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1) (Solamente estilo números S85A y S85QA)
- 10 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación
- REGULADOR DE LUZ AUTOMÁTICO: El dial iluminado se oscurecerá automáticamente después de 60 segundos

EasySet[®]



J85P/J85D/J85PA (Control Único)

- DIAL ILUMINADO: Para ver el nivel de temperatura más fácilmente durante la noche
- APAGADO AUTOMÁTICO: Apagado automático independiente después de 10 horas (ver página 1)((Solamente estilo números S85A y S85QA)
- 10 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- EESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- AGARRE SIMPLE: Control ergonómico para una fácil operación
- REGULADOR DE LUZ AUTOMÁTICO: El dial iluminado se oscurecerá automáticamente después de 60 segundos

J85KQP/J85KQD/J85KQPA

(Control Dual)

Cómo usar su control:

1 Para encender el control, simplemente oprima el botón "On/Off".

Nota: para los controles SelectTouch™, SmartSense™, ComfortSet™, ChoicePlus™ y StyleSmart™ la luz de la pantalla iluminada se reiniciará haciendo titilar el número"88" y luego volverá al valor anterior y comenzará a calentar.

- 2 Ajuste la configuración de calentamiento para su comodidad personal rotando la perilla superior hacia la izquierda o hacia la derecha para los controles SmartSense™, ChoicePlus™, StyleSmart™, SimpliTouch™, EasySet™.
- 3 Nota: Para los controles SelectTouch™ y ComfortSet™, presione el botón grande a la izquierda con el signo "-" para bajar la configuración del calor y el botón grande a la derecha con el signo "+" para aumentar la configuración del calor.
- 4 Para apagar la manta/funda para colchón de calor, simplemente oprima el botón "On/Off".

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague la manta/funda para colchón de calor cuando no la utilice.


Instalación del cobertor eléctrico

Al instalar su cobertor eléctrico, asegúrese de seguir los pasos siguientes en el orden indicado.

- 1 Ubique la etiqueta de información del cobertor eléctrico cerca del módulo.
- 2 Conecte el cable al módulo ubicado en la parte inferior del cobertor eléctrico hasta que las trabas de plástico encajen firmemente en su lugar.

PRECAUCIÓN: El cable debe estar COMPLETAMENTE CONECTADO. Una conexión suelta puede tener como consecuencia un riesgo de incendio.



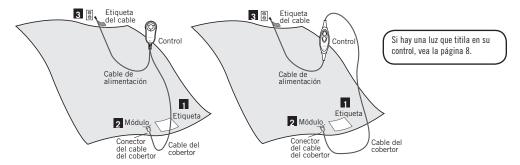

3 Enchufe el cordón de alimentación del cobertor eléctrico en un tomacorriente de pared de 110-120 voltios.



PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.
- NO envuelva el control en el cobertor cuando esté en uso.
- NO lo use con un generador de energía.

PRECAUCIÓN: No trate de introducir el enchufe por la fuerza. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe sólo podrá introducirse de una manera en el tomacorriente. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado.

Características del control



Cómo usar el control de su cobertor eléctrico:

- 1 Para encender el cobertor, oprima el botón del control.
- 2 Oprima nuevamente el botón hasta llegar al nivel de temperatura deseado.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague el cobertor eléctrico y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use el cobertor.

3 Para apagar (posición "OFF") el cobertor eléctrico, oprima el botón pasando por cada uno de los valores de temperatura hasta que las luces de nivel de temperatura dejen de brillar.

Características:

- 3 NIVELES DE TEMPERATURA: Seleccione su zona de confort personal
- OPERACIÓN SILENCIOSA: Sin clics al ajustar la temperatura
- ESTADO SÓLIDO: Para un control de temperatura exacto y constante
- FÁCIL OPERACIÓN: Control electrónico para una fácil operación
- FÁCIL SUJECIÓN: Control ergonómico para una fácil operación
- APAGADO AUTOMÁTICO (Modelos Selectos Únicamente): Apaga automáticamente su cobertor después de 3 horas de operación (ver la página 2)

Cuidado y limpieza de su producto de calor

Se recomienda lavar el producto antes del primer uso.

Antes de lavar o almacenar su producto de calor:

- 1 Desconecte el cable de alimentación de la pared ANTES de separar el cable del control del producto de calor.
- 2 Asegúrese de que no se encuentre conectado ningún cable y que ningún cable haya atravesado la tela.
- 3 Siga con atención todas las instrucciones de lavado; de lo contrario, su producto de calor podría encogerse y ocasionar on incendio.
- NO sumerja el control en el agua.
- NO lave en seco (tintoreria) este producto de calor. Los solventes de limpieza en seco pueden dañar los alambres.
- NO utilice blanqueador ni líquidos de limpieza.
- NO utilice un exprimidor.
- NO planche su producto de calor.
- NO utilice bolitas de naftalina ni aerosoles de ningún tipo.
- NO vuelva a conectar el producto de calor ni lo use hasta que esté COMPLETAMENTE seco.
- NO lave ni sumerja en agua el cable de alimentación ni ninguno de los cables del producto.
- NO use cremas analgésicas en combinación con su producto de calor.

Es fácil y seguro cuidar de su producto de calor siguiendo estos pasos simples.

Lavado a máquina

- 1 Remoje la manta/funda de colchón/cobertor durante 15 minutos en agua fría con detergente suave.
- 2 Lave con detergente suave y agua fría en ciclo "delicado" o "suave" de la lavadora por dos minutos. Recuerde, no utilice blanqueador.
- 3 Enjuague en agua limpia y fría.
- 4 Seque en centrifugado en la lavadora. Luego estíre el producto suavemente a su tamaño original.

Secado a máquina

Precaución: No utilice secadoras comerciales ni secadoras en su lavandería local.

Estas secadoras se calientan demasiado y pueden dañar el cableado del producto de calor.

- 1 Precaliente la secadora en el ciclo de "baja" temperatura por 2 minutos.
- 2 Coloque la manta/funda de colchón/cobertor en la secadora y deje secar por 10 minutos en temperatura baja.
- 3 Retire la manta/funda de colchón/cobertor mientras esté húmedo y estírelo suavemente a su tamaño original.
- 4 Cuelgue el producto de calor sobre un cordel o sobre un tubo de duchador. NO utilice ganchillos de ropa.
- 5 El producto de calor debe estar completamente seco antes de volver a conectar el enchufe de alimentación o el enchufe del control.

Secado a mano

- 1 Estire suavemente la manta/funda de colchón/cobertor nuevamente a su tamaño original.
- 2 Cuelgue el producto de calor sobre un cordel o sobre un tubo de duchador. NO utilice ganchillos de ropa.
- 3 El producto de calor debe estar completamente seco antes de volver a conectar el enchufe de alimentación o el enchufe del control.

Preguntas frecuentes sobre su producto de calor.

- P ¿Quién NO debería usar la manta, funda de colchón o cobertor eléctrico?
- R Las siguientes personas NO deberían usar la manta, funda de colchón o cobertor eléctrico:
 - Bebé
 - Niño
 - · Persona discapacitada o inmobilizada
 - Parapléjico
 - Cuadripléjico
 - Diabético
 - Toda persona insensible al calor, como quien sufre problemas de circulación
 - Toda persona que no pueda comprender claramente las instrucciones y/u operar los controles
- P ¿Qué significan las etiquetas del Underwriters Laboratories (UL/cUL) o (ETL/cETL)? ¿Qué significan estas etiquetas acerca de seguridad en los productos de calor Sunbeam?
- R Underwriters Laboratories (UL/cUL) desarrolla estándares de seguridad de productos para una gran variedad de productos y realiza pruebas independientes en base a estos estándares. Los productos examinados por UL/cUL y que han pasado todos los estándares de seguridad pueden llevar la etiqueta UL/cUL. Intertek Testing Services (ETL/cETL) es una organización certificada independiente que examina productos de acuerdo con los estándares de seguridad de UL/cUL y emite la etiqueta ETL/cETL para aquellos productos que satisfacen los estándares UL/cUL relevantes. Todos los productos Sunbeam son probados según los estándares de UL/cUL y llevan la etiqueta UL/cUL o ETL/cETL para indicar que el producto satisface o excede los estándares de seguridad de UL/cUL o ETL/cETL para los productos de calor.
- P He oído que algunos productos de calor tienen campos electromagnéticos (EMF). ¿Qué es esto?
- **R** EMF significa Electromagnetic Field, es decir Campo Electromagnético. Se refiere a un campo eléctrico que rodea a cualquier cable que tenga corriente fluyendo. Si bien se han realizado varios estudios para evaluar el impacto de los EMF, no se ha comprobado que sean dañinos. En todos los casos, Sunbeam ha reducido la fuerza de los EMF en sus mantas/fundas de colchón/cobertores a niveles muy bajos.
- P ¿Qué debo hacer si mi mascota muerde el cable, si pierdo el control o si éste no funciona correctamente?
- R Por favor, deje de usar el producto de calor inmediatamente. Llame al número de nuestro Servicio al Cliente que aparece en la sección Cómo Obtener Servicio de Garantía y solicite las instrucciones sobre cómo y dónde enviar el producto de calor.
- P Mi control se siente caliente al tacto. ¿Esto es un problema?
- **R** No. El control se siente caliente al tacto cuando está funcionando correctamente.

(Las preguntas frecuentes, continuan en la página siguiente)

- P Mi manta/funda de colchón/cobertor eléctricos no calientan correctamente.
- R Recuerde, el producto de calor no es una almohadilla de calor. No se sentirá caliente al tacto cuando se coloque estirado de forma normal. Realice la siguiente prueba de los pliegues para ver si está funcionando correctamente.
 - 1 Pliegue la manta, funda de colchón o cobertor eléctricos en tres.
 - 2 Asegúrese de que el cable del control esté conectado al módulo y enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.
 - 3 Oprima el botón "On/Off" o el botón "On". Luego coloque el control en la posición más alta y espere de cinco a siete minutos.
 - 4 Coloque la mano entre los pliegues, deberá sentir cómo se calienta la manta/funda de colchón/cobertor.



Precaución: No continúe la prueba por más de siete minutos NO trate de efectuar ajustes internos a este aparato. Si ha intentado todas las soluciones y el producto de calor sigue sin funcionar, deje de usarlo de inmediato, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con Atención al cliente de Sunbeam.

- P ¿Qué significa "FF", "F1" o "F2" en mi Control electrónico digital?
- **R** Los controles digitales están diseñados para notificarle en caso de que se detecte un problema haciendo titilar "FF", "F1" o "F2" en la pantalla.







- Siga las instrucciones que se encuentran en la etiqueta anexada al cable del control para reiniciar el control.
- 2.) Verifique visualmente que la almohadilla de la manta/el colchón no esté dañada.
- 3.) Si no encuentra daños, desenchufe el sistema del tomacorriente de la pared.
- 4.) Verifique que el control esté bien conectado al módulo.
- 5.) Enchufe el cable de electricidad en el tomacorriente de la pared.
- 6.) Configure el control en "On".
- 7.) Si el sistema no funciona después de 2 o 3 veces de tratar de reiniciarlo, desconecte el cable de electricidad y contáctese con Atención al consumidor de Sunbeam.
- P ¿Qué significa una luz que titila en mi control EasySet™, PrimeStyle™, PrimeStyle™ AO o EliteStyle™?
- R Estos controles están diseñados para notificarle en caso de que se produzca un problema, haciendo titilar la luz del control. Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta para reiniciar el control. Primero, verifique el producto de calor para detectar visualmente algún daño. Si no encuentra daños visibles, desenchufe el sistema del tomacorriente de pared. Verifique que el control esté conectado firmemente al módulo. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de pared y encienda el control. Si el producto sigue sin funcionar después de intentar reiniciarlo 2 ó 3 veces, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con Atención al cliente de Sunbeam.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Garantía limitada

Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions o si es en Canadá Sunbeam Corporartion (Canada) Limited operando como Jarden Consumer Solutions (conjuntamente "JCS") garantiza que por un período mencionado debajo desde la fecha de compra, este producto no tendrá defectos en el material ni en la mano de obra.

- Todos los productos de calor de la marca "Arlington™" tendrán UN año de garantía limitada.
- Todos los productos de calor de las marcas "Sunbeam® HomeChoice™," "SlumberRest® Cuddler™" y "Cuddle Up™" tendrán DOS años de garantía limitada.
- Todos los cubrecolchones térmicos resistentes al agua tienen una garantia limitada de TRES años, con excepción de las marcas "Arlington" y "Sunbeam® HomeChoice".
- Todas las colchas de microvisón tienen una garantía limitada de SIETE años.
- Todos los productos térmicos "Sunbeam®" y "SlumberRest®" tienen una garantía limitada de CINCO años, con excepción de los productos térmicos resistentes al agua.

JCS, a su entera discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquiera de sus componentes, si se detectan defectos durante el período de garantía. El reemplazo se efectuará por un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede efectuarse por un producto similar de igual o mayor valor. Ésta es su garantía exclusiva. NO intente reparar ni arreglar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto. Si lo hace se anulará la garantía.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de venta original. Necesitará el comprobante de compra para poder utilizar la garantía. Los distribuidores, los centros de servicio o las tiendas minoristas de JCS que vendan productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna forma los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño causado por alguno de los siguientes: el uso negligente o mal uso del producto, el uso con voltaje o corriente no adecuados, el uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, el desarmado, la reparación o la alteración efectuados por cualquier otra persona no perteneciente al personal de JCS o a un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre: Los actos fortuitos, como los incendios, las inundaciones, los huracanes y los tornados.

¿Cuáles son los límites en la responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de ningún daño incidental o consecuente provocado por el incumplimiento de algunas de las garantías expresas, implícitas o garantía estatutaria o condición.

Excepto en la medida prohibida por la legislación pertinente, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular está limitada por la duración de la garantía anterior.

JCS renuncia a todas las demás garantías, condiciones o representaciones, expresas, implícitas, estatutarias u otras.

JCS no será responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra, uso o mal uso de, o imposibilidad de usar el producto incluyendo daños accidentales, especiales, consecuenciales o similares o pérdida de ganancia, o por ningún incumplimiento de contrato, fundamental o de otra forma, o por ningún reclamo en contra del comprador por otra parte.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales ni limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores posiblemente no se apliquen para usted.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varíen entre estados, provincias o jurisdicciones.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE

We're Here to Help, Please contact Jarden Consumer Care Centers listed below:

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Jarden Consumer Care at 1 800 892-7684 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Jarden Consumer Care at: 1 800 667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please contact our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Estamos aquí para ayudarlo, comuníquese con los Centros de Atención al Consumidor de Sunbeam que se mencionan a continuación:

Cómo Obtener Servicio en Garantía

En Estados Unidos

Si tienen alguna pregunta sobre su producto de calor, sobre esta garantía o si desea obtener un servicio de garantía, visite nuestro sitio Web en: www.sunbeam.com o comuníquese con Atención al Consumidor de Jarden at 1 800 892-7684 y le proporcionarán la dirección de un centro de servicio conveniente.

En Canadá

Si tienen alguna pregunta sobre su producto de calor, sobre esta garantía o si desea obtener un servicio de garantía, visite nuestro sitio Web en: www.sunbeam.com o comuníquese con Atención al consumidor de Jarden at 1 800 667-8623 y le proporcionarán la dirección de un centro de servicio conveniente.

En Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions ubicado en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, ubicado en 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Consumidor. NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.



© 2010 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Boca Raton, Florida 33431.